

# MOTOCR diagnosetester USB - SYSTEM




## Virtuel USB

Tilslut testeren til en PC og åben '**VIRTUAL USB**' og '**USB Mass Storage**'. Herefter åbner drevet på PC'en på samme måde som en memory stick.

Herefter kan man flytte/kopiere filer fra PC til tester.

De nyeste software versioner kan hentes på [crservice.dk](http://crservice.dk)

# MOTOCR diagnosetester MENU

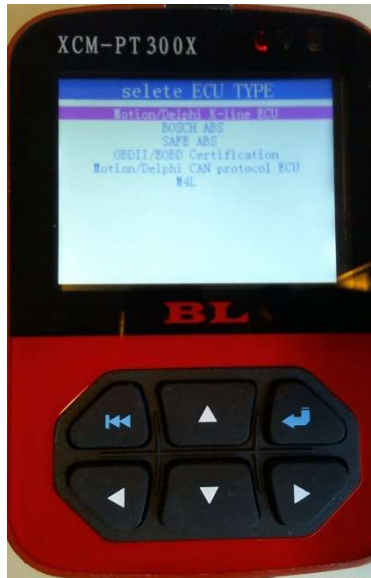

Tilslut diagnosetester til OBD stik på scooteren og drej tændingsnøglen til ON

- Vælg ECU type med ENTER knap:   
***Motion/Delphi K-line ECU***



Menu: Naviger med piletaster og vælg med ENTER

- **ECU version.** Udlæs software ID
- **Read DTC.** Udlæs fejlkoder
- **Read data.** Udlæs signal/data fra sensorer
- **ECU flash.** Opdatér software
- **Virtuel USB.** Adgang til testerens drev
- **System setup.** Skift sprog


# MOTOCR diagnosetester FLASH




## ECU flash

Softwaren kan opdateres. Følg instruktionen med stor omhu. Indlæses forkerte filer kan ECU ødelægges. Sørg for at batteriet er opladet inden opdatering af software.

Tænding ON

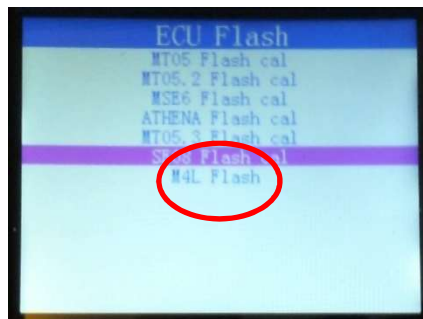


1. Vælg M4L Flash til CONTINENTAL EFI DR.BIG/T-REX

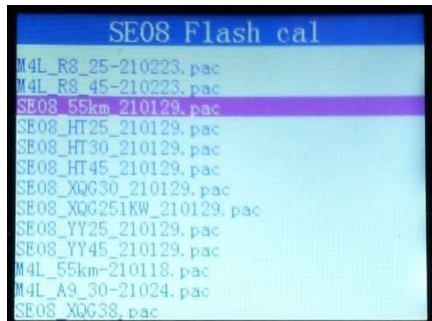


2. Vælg softwaren **A9-30-BD-E0A21FFA.pac**


# MOTOCR diagnosetester FLASH

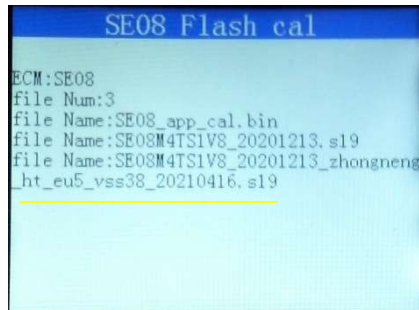

3. Softwareversionen inden opdatering vises i nederste linje

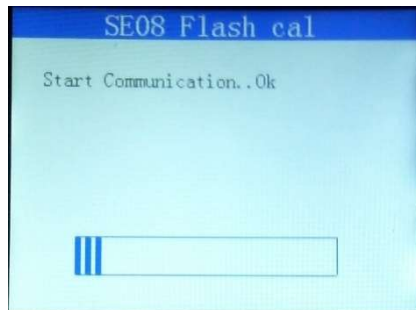

4. Opdateringen er i gang og bjælken bevæger sig mod højre. Dette kan tage op til 2 minutter.

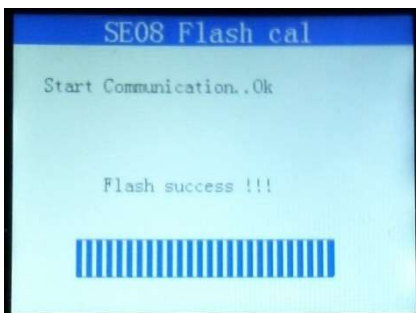

5. Opdatering afsluttet korrekt. Afbryd tændingen