


# Dashboard Lighting Indication

## 拉比仪表故障显示

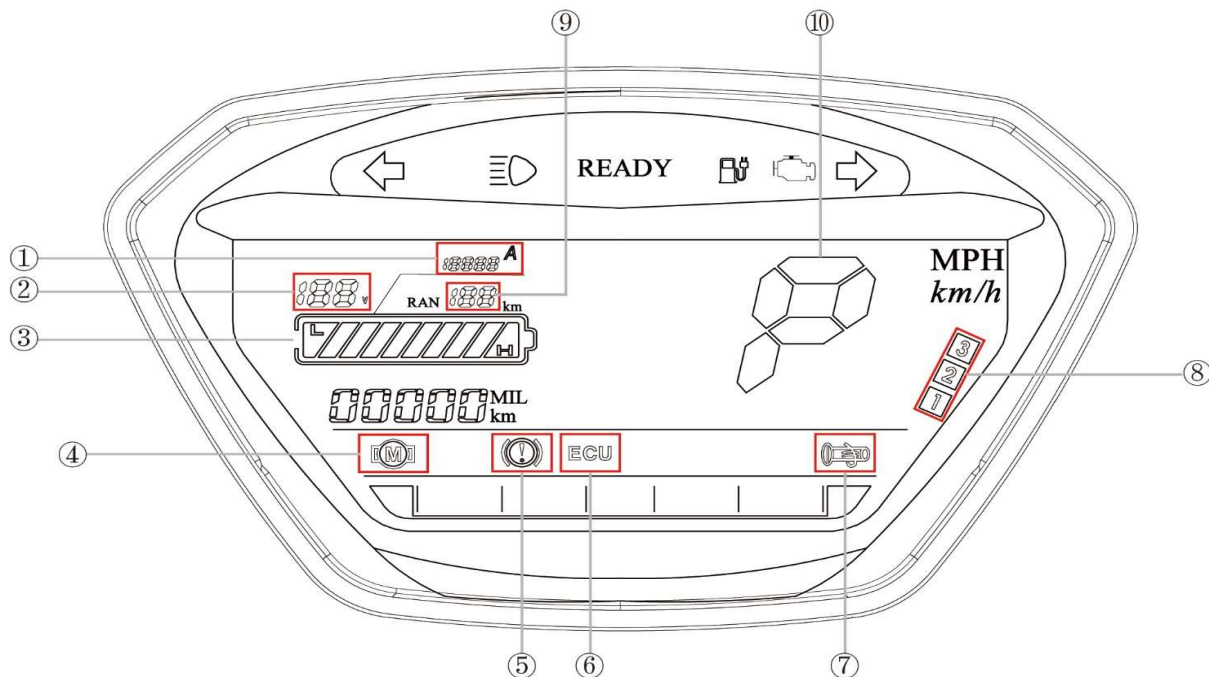

1. 电流	Current	6. 控制器故障	Controller
2. 电压	Voltage	7. 转把故障	Throttle malfunction
3. 电池电量提示	Battery	8. 档位显示	NA
4. 电机故障	Battery malfunction	9. 剩余里程	Controller
5. 刹车故障	Brake malfunction	10. P档	Parking

注：P档（打开钥匙 按下启动按钮 车子才能骑行）

Parking: should Turn on press start

电量提示详解		Power Indication
1. 91-100%; 十格(H)	6. 41-50%; 五格	
2. 81-90%; 九格	7. 31-40%; 四格	
3. 71-80%; 八格	8. 21-30%; 三格	
4. 61-70%; 七格	9. 11-20%; 一格闪烁框闪烁	
5. 51-60%; 六格	10. 0-10%; 零格闪烁框闪烁(L)	

### Power Indication

1. 91~100% = 10 grid
2. 81~90% = 9 grid
3. 71~80% = 8 grid
4. 61~70% = 7 grid
5. 51~60% = 6 grid

6. 41~50% = 5 grid
7. 31~40% = 4 grid
8. 21~30% = 3 grid
9. 11~20% = 1 grid flicker
10. 0~10% no flicker (L)