

Monteringsanvisning LX04



Tack för att du har valt en produkt från LV Scooter.

På följande sidor så visar vi i text och bild hur din moped skall monteras ihop.

Verktyg som åtgår vid montering:

- Blocknyckel, 14
- Kryssmejsel

*LV Scooter marknadsförs av Dealy Sweden AB – En del av
Olle Olsson Bolagen AB. Tel: 018-170590*

Uppackning

- Klipp av banden och lyft bort kartongen.



OBS! Innan du går vidare med monteringen så måste du kontrollera att fordonets chassinummer stämmer överens med numret som står på din orderbekräftelse. Om numret inte stämmer måste du kontakta Dealy Sweden AB innan du fortsätter monteringen.



Chassinumret består av 17 tecken som står på tillverkarplåten. Denna finns på höger sida av mopeden. Notera numret på avsedd plats i serviceboken.

- Kontrollera att följande detaljer finns med:
Laddare, extranöckel, backspeglar, förvaringspåse, monteringsats och batteri. Batteriet levereras i separat emballage.



Montering av backspeglar

- Montera backspeglarna genom att gånga in dom i styret. Lås sedan positionen med muttern. (14 mm). Drag sedan över gummiskyddet.




Montering av batteri

- Packa upp batteriet från kartongen.
- Läs av serienumret och notera detta på avsedd plats i din servicebok. (inringat på bilden)



- Fäll upp sadeln genom att vrida nyckeln i tändningslåset till vänster.
- Montera i batteriet.

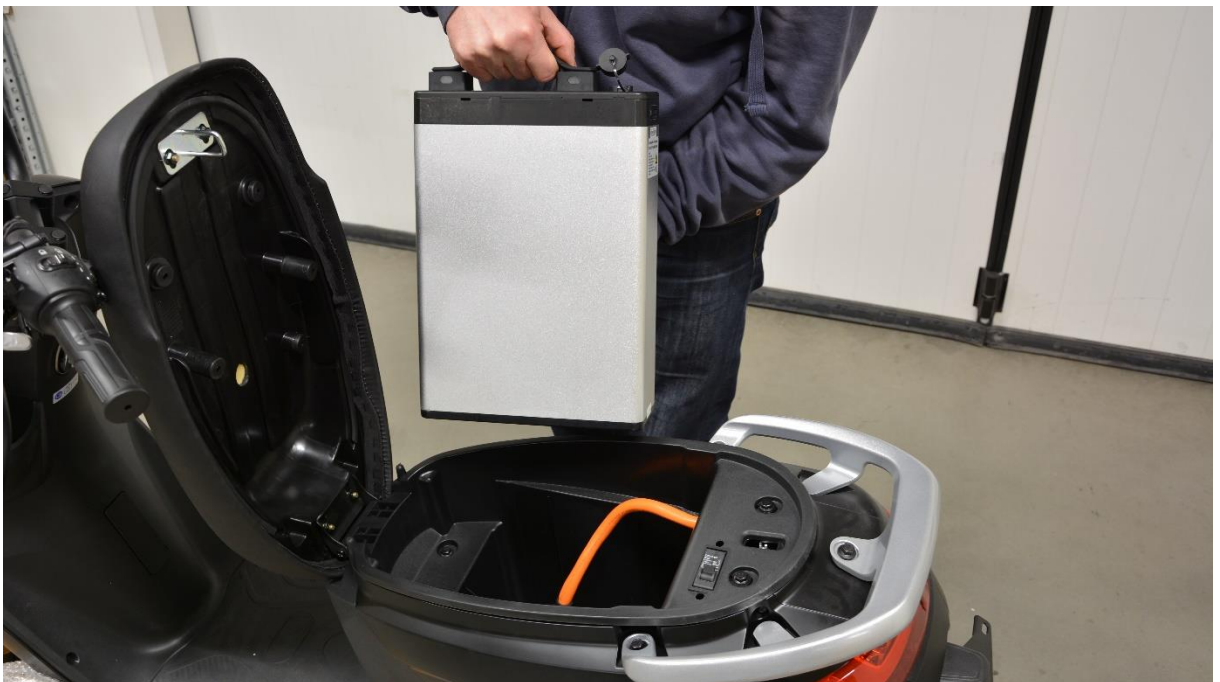

- Tryck fast kontakten på batteriet tills du hör ett tydligt klick. Detta bekräftar korrekt montering.



- Aktivera mopeden genom att ställa huvudströmbrytaren i läge ON.



Montering av registreringsskylt

- Montera skylten på hållaren i bak med hjälp av dessa skruvar, brickor och muttrar.



Montering av skyddshatt på främre hjulbult



Demontering av förankringsband

- Ta bort ståltråden som förankrar mopeden i emballaget.



Innan första körning måste följande steg utföras:

- Läs hela instruktionsboken så att du förstår hur din moped fungerar.
- Ladda batteriet i minst 6 timmar.
- Kontrollera att bromsarna fungerar och att inga läckage av bromsvätska förekommer när du aktiverar någon av bromsarna.
- Kontrollera att styret sitter fast och att det går att svänga obehindrat.
- Kontrollera att gasreglaget löper lätt utan att det kärvar.
- Kontrollera att hjulen sitter fast och har rätt däcktryck. Trycket står på en dekal nära bakhjulet.
- Kontrollera att all belysning fungerar.