

DK Betjeningsvejledning

Model

Whisper





Indholdsfortegnelse

Registrering af produkt / reservedele	3
Reklamationsbetingelser	3
Forord.....	3
Sikkerhedsforeskrifter	4
Indkøring af Whisperen	4
Identifikation af dele	5
Brug af instrumentpanel	6
Tændingskontakt	7
Horn	7
Førlys	7
Bagagerum.....	7
Handskerum	8
Bagagebox	8
Inspektion og kontrol af kabler og håndtag	8
Opladning	8
Start af Whisperen	9
Kørsel	9
Batteri og sikring	9
Bremser	9
Stelnummer.....	10
Fejlfinding	11
Specifikationer	11
Service og vedligeholdelse	11
Sliddele	12

Vi ønsker dig tillykke med din nye Texas Whisper. For at opnå det maksimale udbytte af din Whisper, bør du gennemlæse denne betjeningsvejledning grundigt. Det vil spare dig for unødige besværligheder.

DK:

Bortskaffelse af elektriske produkter må ikke ske sammen med almindeligt husholdningsaffald. Elektriske produkter skal medbringes til det lokale genbrugscenter og bortskaffes på korrekt vis der.



Registrering af produkt / reservedele

Registrer dit produkt on-line på Mit Texas. Mit Texas findes på vores www.texas.dk.

Efter registrering kan Texas give dig en endnu bedre service.

Når du har registreret dit produkt, sørger Texas for at tilknytte relevant information til produktet såsom reservedelstegning, manual, fejlfinding m.m. Derudover kan Texas kontakte dig med relevant information vedrørende dit produkt.

Reservedelstegning over alle Texas' produkter findes på vores hjemmeside www.texas.dk

Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition.

For køb af reservedele, kontakt venligst din nærmeste forhandler.

Du finder forhandlerliste på Texas' hjemmeside.

Reklamationsbetingelser

I Danmark yder Texas A/S op til 2 års reklamationsret.
Texas gør opmærksom på, at reklamationsretten ophører ved 2 år.

Reklamationsretten omfatter materiale og/eller fabrikationsfejl.

Reklamationsretten træder i kraft fra salgsdatoen til endelig bruger og dækker ved privat og sædvanlig brug under forudsætning af, at serviceintervaller er overholdt. Serviceeftersynene **skal** være foretaget af et autoriseret Texas værksted. I modsat fald bortfalder Texas' 2 års reklamationsret. Der ydes ikke reklamationsret på skader opstået på grund af naturligt slid samt ukyndig behandling, manglende vedligeholdelse, overlast, misbrug eller skødesløs behandling.

Sliddele er beskrevet i afsnittet "Sliddele".

Forord

For at sikre køreglæde og sikkerhed skal du gennemlæse og forstå den information, der gives i denne manual, inden du kører på Whisperen.

Den korrekte vedligeholdelse, som din Whisper har brug for, er beskrevet her i manualen. Ved at følge disse instruktioner vil du sikre en lang problemfri drift af din Whisper. Din forhandler har erfarne teknikere, som er oplært til at servicere Whisperen på den bedste måde med det rigtige værktøj og udstyr.

Al information, illustrationer og specifikationer, der er indeholdt i denne manual er baseret på den seneste produktinformation tilgængelig på tidspunktet for udgivelsen. På grund af forbedringer eller andre ændringer kan der være uoverensstemmelser i manualen. Texas forbeholder sig retten til at lave forandringer til enhver tid.

Sikkerhedsforeskrifter

Overhold færdselsloven og husk at køre sikkert.

Brug altid styrthjelm. Sørg for at den passer korrekt.

Løsthængende tøj kan være farligt og medføre en sikkerhedsrisiko, når du kører på din Whisper. Brug derfor stramtsiddende tøj.

Brug handsker og sko uden høje hæle.

Styreegenskaberne på Whisperen er afhængig af, om du kører med eller uden bagage.

Vægten placeret under sædet må ikke overstige 10 kg.

Vægten i bagageboxen og i handskerummet må ikke overstige 2 kg hvert sted.


For at beskytte din Whisper skal du altid holde den ren. På den måde vil du også i tide opdage fejl og slidte dele.

Vask Whisperen med lunkent sæbevand og en klud. Brug ikke en højtryksrenser for at rengøre den.

Indkøring af Whisperen

For at Whisperen får en lang levetid, er det vigtigt, at Whisperen bliver kørt forsigtigt til. Undgå kraftig acceleration og kraftige opbremsninger.

Identifikation af dele

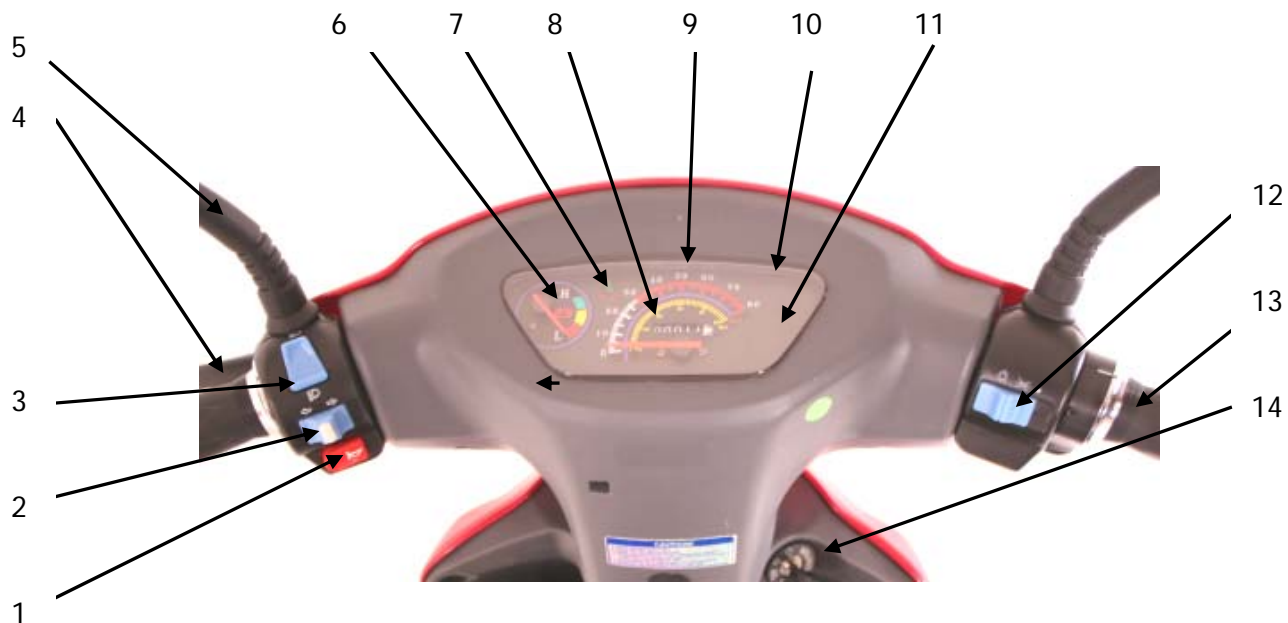

1. Horn	2. Blinklys
3. Nær og fjernlys	4. Bagbremse
5. Sidespejl	6. Batteri indikator
7. Indikator for strøm (lyser grøn ved ok)	8. Kilometertæller
9. Speedometer	10. Indikator for blinklys
11. Indikator for langt lys	12. Lyskontakt
13. Gashåndtag	14. Tændingslås



1. Helmekrog	2. Sidestøtteen
3. Centerstøtteen	4. Lås til bagagebox
5. Justering bagbremse	6. Lås bagagerums



1. Bagagebox	2. Baglys
3. Refleks	4. Bagerste støddæmper
5. Stelnummer	6. Batteri og relæ (under sæde)
7. Forreste støddæmper	8. Forlys
9. Blinklys	

Brug af instrumentpanel


Speedometeret viser hastigheden i km og MPH.

Kilometertælleren viser det kørte antal kilometer. Brug kilometerstanden til at holde øje med, hvornår det er tid til næste serviceeftersyn m.v.

Blinklys. Tryk kontakten til venstre eller højre position og blinklyset vil blive aktiveret i den retning, man skal dreje. Slukkes ved at man trykker kontakten ind

Tændingskontakt

Tændingskontakten tilslutter strømmen til de elektriske dele. Husk altid at tage nøglen med dig, når du forlader Whisperen.

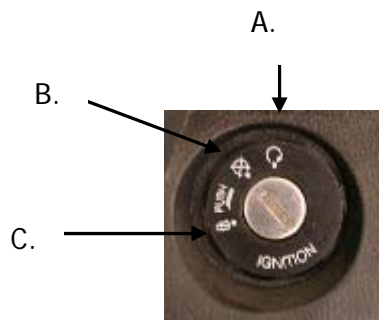

1. (symbol A) – du kan starte Whisperen ved at dreje gashåndtaget.
2. (symbol B) – strømmen er slukket, og du kan ikke køre.
3. (symbol C) - ratlås . Drej styret helt til venstre, tryk nøglen ind og drej nøglen til C. (LOCK). Drej evt. styret lidt fra side til side for at finde ratlåsens position. Tryk ikke nøglen ind, når du skal låse ratlåsen op. Drej blot nøglen til højre.

Horn

Tryk på knappen og hornet virker. Brug kun hornet, når det er nødvendigt.

Forlys

Knappen har 3 positioner.

Til højre er lyset slukket
I midten er positionslyset
Helt til venstre nærlys

Det lange lys aktiveres ved at trykke på knappen på venstre styr.

Husk at kontrollere at der er lys på, inden du kører.

Bagagerum

Man åbner bagagerummet ved at isætte startnøglen i bagagerummets nøglehul på Whisperens venstre side under sædet og dreje nøglen til højre. Tag fat i bagerste del af sædet og løft det. Når bagagerummet skal lukkes igen, trykkes sædet på plads, og bagagerummet er automatisk låst.

Løft lidt i sædet for at kontrollere, at låsen er aktiveret.

Bagagerummet må max. laste 10 kg og må kun bruges til effekter. Undgå at opbevare væsker i rummet.

Undgå at der kommer vand i bagagerummet og handskerummet under vask af Whisperen.

Handskerum

Er placeret under styret. Vægt af bagage i handskerummet må ikke overstige 2 kg.

Bagagebox


Er placeret under sædet. Vægt af bagage i bagageboxen må ikke overstige 10 kg.

Inspektion og kontrol af kabler og håndtag

Kontroller at håndtag og kabler går let. Der må ikke være knæk eller rust på kablerne. Kablerne skal regelmæssigt smøres med olie type LPS 2 eller lignende. Hvis kablerne går stramt på trods af god smøring, skal de udskiftes.

Opladning

Brug kun den med Whisperen leverede oplader.

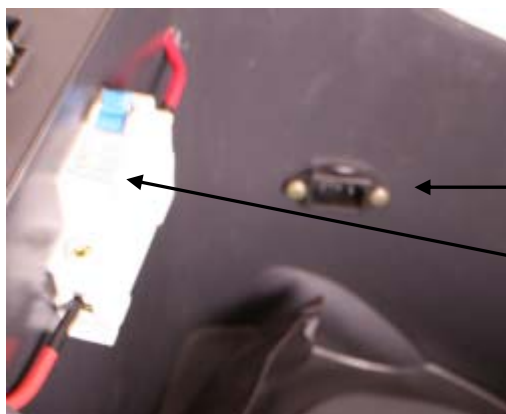

Ladestik

Hovedafbryder

Forbind laderen til Whisperen, inden den forbindes til strømstikket. Ladestikket er placeret i bagagerummet.

Sædvanlig ladningstid er 6-8 timer.

Hvis du oplader batteriet, mens det er monteret på Whisperen, skal der være slukket for Whisperens tændingskontakt.

Batteriet skal altid håndteres og opbevares lodret.

Batteriet må ikke dækkes til, når det oplades. Opladning skal ske på et ventileret sted.

Genoplad batteriet, så snart du har brugt Whisperen ned til 60-70%. Så er det klar til brug næste gang, og du forlænger også batteriets levetid.

Hvis du ikke bruger Whisperen i en længere periode, skal batteriet oplades mindst én gang om måneden.

Batteriet skal opbevares et køligt, tørt og rent sted.

Start af Whisperen

Før start:

1. Kontroller bolte og møtrikker.
2. Kontroller dæktryk, herunder om dækkene er intakte og uden revner og huller.
3. Tjek at dækkene har tilstrækkeligt mønster, og at dækkene ikke er slidt ned til slidindikatormærket.
4. Kontroller at bremserne virker ved at skubbe Whisperen frem og tilbage og samtidig bremse. Bremsehåndtaget skal have en frigang på 10-20 mm.
5. Placer Whisperen på centerstøttebenet.
6. Stå på venstre side af Whisperen når du starter den.

Drej tændingsnøglen til A.

Drej på gashåndtaget.

Kørsel

Korrekt kørsel påvirker:

- din sikkerhed
 - levetiden på Whisperen
1. Hold begge hænder på styret. Stig op fra venstre side. Behold venstre fod på jorden. Hold øje med om der er fri bane, før du sætter i gang.
 2. Slip bremsen og giv lidt gas for at starte langsomt. Kontroller hastigheden ved at give mere eller mindre gas.

Batteri og sikring

Batteriet er placeret under sædet. Der er 4. stk 12 V 22 ah batteri.

Vinteropbevaring: Opbevar altid frostfrit og fuldt opladet. Oplad 1 gang om måneden.

Sikringerne er placeret under et dæksel under måtten. Sikringen er en 15 Amp sikring. Hvis sikringen springer, udskiftes den. Hvis det gentager sig, skal du kontakte dit autoriserede serviceværksted.

Bremser

Slip gashåndtaget og brug begge bremseser samtidig. Husk at aktivere begge bremseser langsomt, for at få en blød opbremsning. En hård opbremsning kan betyde, at Whisperen vælter.

I regn, sne og på glatte veje skal du være ekstra forsigtig, når du bremseser. Undgå at køre på opmærkninger på vejbanen, da disse kan være meget glatte. Vær forsigtig når du krydser jernbanespor og kloakriste. Hvis du er i tvivl, så sæt farten ned.

Efter vask og i kraftig regn kan bremseser have en nedsat effekt. Lav en langsom opbremsning, for at tørre bremsen igen.

Kontrol af forbremse foregår således:

Kontrol af bremsevæske. Bremsevæskebeholderen findes på højre del af styret under frontskærmen.

1. Whisperen placeres på centerstøttebenet på en flad overflade. Frontskærmen afmonteres. Vip Whisperen lidt fra side til side for at se væskestanden.
2. Kontroller om bremsevæsken er over eller under min. niveauet.
3. Fyld efter med bremsevæske hvis væskestanden er under min. niveauet.
4. Kontroller bremseslangerne for utætheder.
5. Kontroller bremseklodserne regelmæssigt. Hvis de er slidt ned til min. 1,5 mm udskiftes de.
6. Hvis bremsen er fjedrende, skal den kontrolleres på et serviceværksted.

Kontrol og justering af bagbremse foregår således:

1. Placer Whisperen på centerstøttebenet.
2. Kontroller frigangen på bremsehåndtaget. Frigangen skal være 10-20 mm. Justering foregår således:

Stram eller løsne møtrikken, der findes på højre side af baghjulet. Når justeringsmøtrikken drejes med uret, mindskes frigangen. Når der drejes mod uret, øges frigangen. Check at baghjulet løber frit rundt, når bremsen ikke er aktiveret. Hvis Whisperen ikke bremser korrekt efter justering, kontakt dit autoriserede serviceværksted.



Udskift bremseklodser, hvis nødvendigt.

Bremseklodserne må ikke komme under 1,5 mm, hvis de kommer under 1,5 mm **skal** de udskiftes.

Kontroller at bremsearmens vinkel ikke overskrider 90° i forhold til kablet. Udskift bremsebakkerne hvis dette er tilfældet.

Brug aldrig uoriginale bremseklodser.

Stelnummer

Stelnummeret bruges til at registrere Whisperen. De bruges også til at hjælpe forhandleren, når der bestilles reservedele eller refereres til særlig serviceinformation.

Stelnummeret er monteret på højre side over centerstøttebenet ved fodpladen.

Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Motoren kan ikke starte	Tændingsnøglen forkert placeret	Drej til A
	Sikring er gået	Udskift. Hvis den springer gentagne gange, skal du kontakte din forhandler.
Motoren går ud, mens du kører	Der er ikke mere strøm på batteriet	Oplad.
Slør i forgafelen	Slidte lejer	Kontakt din forhandler
Manglende bremseevne	Slidte bremses	Kontakt din forhandler
	Slappe kabler	Stram kabler

Hvis ovenstående udbedringsforslag ikke virker, skal du kontakte din lokale forhandler.

Specifikationer

Model	Texas Whisper
Længde	1750 mm
Bredde	680 mm
Højde	1070 mm
Hjulstørrelse	3.50-10
Vægt	92 kg
Motor	500 Watt 48 Volt
Forbremse	Skive
Bagbremse	Tromle
Radius	40 km
Dæktryk for	Max 40 psi
Dæktryk bag	Max 40 psi
Batteri	4. stk 12v 22 ah
Forlygtepære	12V 35/35W (401304)
Blinklyspære	12V 10W (401303)
Bremselyspære / baglyspære	12V 21/5W (700530)
Positionslys	12V 5W (401306)
Nummerpladelys	12V 3W
Sikring	15 A - hoved sikring 40 A

Service og vedligeholdelse

	De første 1000 km	For hver 4000 km	For hver 8000 km	For hver 12000 km
Kabler	K**	K**		
Bremser	K**	K**		
Batteri	K			

K = Kontroller

* = Kontakt dit autoriserede serviceværksted vedrørende udskiftning

** = Kabler og bremses må kun udskiftes af et autoriseret serviceværksted

Sliddele

For scootere solgt under brandet "Texas Whisper", yder Texas A/S 2 års reklamationsret på fabrikationsfejl. Garantien omfatter ikke sliddele, såsom:

Oplader
Dæk
Kabler
Pærer
Kontakter
Sikringer
Horn
Fatninger
Batterier
Bremseklodser
Bremsebakker

På disse sliddele yder Texas 1 års garanti.

Arbejds løn som følge af udskiftning af dele heraf, dækkes ikke.

Læs mere om begrænset garanti på

www.velkommentilmarkedet.dk/kobelov/3A_garanti_kobeloven.html

Serviceeftersynene **skal** være foretaget af et autoriseret Texas værksted. I modsat fald bortfalder Texas' 2 års reklamationsret.

Udfyldes af serviceværkstedet

Km :
Dato :
1.000 km
Stempel - Serviceværksted

Km :
Dato :
4.000 km
Stempel - Serviceværksted

Km :
Dato :
8.000 km
Stempel - Serviceværksted

Km :
Dato :
12.000 km
Stempel - Serviceværksted

Km :
Dato :
16.000 km
Stempel - Serviceværksted

Km :
Dato :
20.000 km
Stempel - Serviceværksted

Km :
Dato :
24.000 km
Stempel - Serviceværksted

Km :
Dato :
28.000 km
Stempel - Serviceværksted

Km :
Dato :
32.000 km
Stempel - Serviceværksted

Km :
Dato :
36.000 km
Stempel - Serviceværksted

Km :
Dato :
40.000 km
Stempel - Serviceværksted

Km :
Dato :
44.000 km
Stempel - Serviceværksted

Herefter skal Whisperen gennemgå et servicecheck for hver 4.000 km.