

## MOTOCR SAMLEVEJLEDNING

■ OBS: Læs vejledningen grundigt igennem før udpakning.

### Udpakning af scooter fra stål transportbur



#### Oppakning

- Placer buret på jævnt grundlag. Fjern pap



- Fjern hjulet, forskærmen og frontdæksel fra buret.

- Løsn toppen og siderne af buret i et stykke, ved at løsn alle nederste bolte i bund rammen.



#### Montering af styr

- Kontroller at kontramøtrikken til kronrørsleje er spændt korrekt.
- Monter styret med M10 bolt, møtrik og specialske (45Nm)
- Brug medfølgende stripes til at fikse kabler og ledningsnet ved styret så disse ikke beskadiges.



#### Montering bagstøddæmper

**Gælder ikke Comet/Comet SP**

- Monter bagstøddæmper med M8 bolt (25Nm)



### Montering af luftfilterkasse

**Gælder ikke Comet/Comet SP**


- Monter M6 bolt i bunden af luftfilter kasse



### Montering af spoiler

**Gælder kun Comet/Comet SP**

- Monter spoiler med de 3 umbracobolte og skiver der er på scootern.

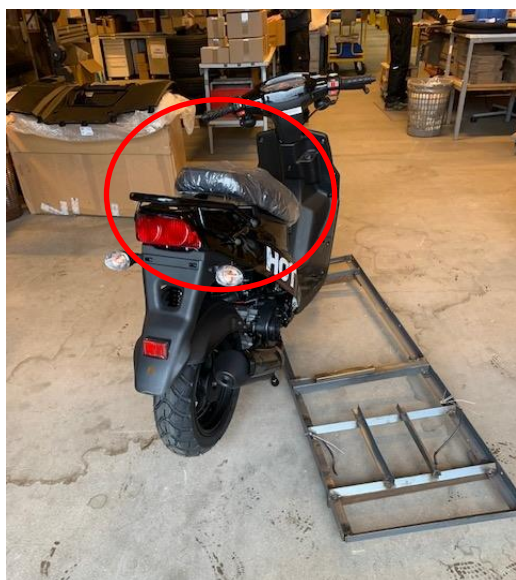

- Løft den bageste del af scooteren ud fra transportburet og stil scooteren på centralstøttefod



### Montering af forhjul

- Løsn forgaffel fra transportbeslag på bundramme og monter derefter forhjulet med samme aksel. Anvend låsemøtrik og spænd korrekt. **(60Nm)**

Bøsning skal monteres i venstre side (se billede)

Husk at smøre hjulaksel med fedt inden montering



### Montering af frontkåbe

**Gælder HOT50/Bigmax**

- Monter frontkåbe med 3stk rustfrie M6 skruer + distancer og 4 stk. lange kåbeskruer.

### Montering af frontkåbe

**Gælder Comet/Comet SP**

- Monter øverste frontkåbe ved at skubbe den på plads og skrue med 2stk kåbeskruer.



### Montering af frontkåbe

**Gælder Dr.Big/T-Rex**

- Start med at montere beslag som vist til venstre på billedet med 2stk lange M6 bolte og 2stk låsemøttriker. Montere 4stk skrueblik i ovenkant på frontkåben, montere derefter frontkåben med 4stk kåbeskrue fra indsidens og 2stk fra oven.





#### Montering af forskærm

##### Gælder ikke Dr.Big/T.Rex

- Løsn og brug de 4 stk M6 bolte i beslagene for forskærmen, start med at montere boltene med fingerkraft for at sikre god tilpasning (**10Nm**).