

Monteringsanvisning MOTO CR City



Top- og siderammer fjernes uden at beskadige køretøjet.


Fjern plastic indpakning på køretøjet

Løsn og fjern de 4 bolte der holder vinkelbeslag fast på bundramme ved forgafelen



MOTO CR

Monteringsanvisning MOTO CR City

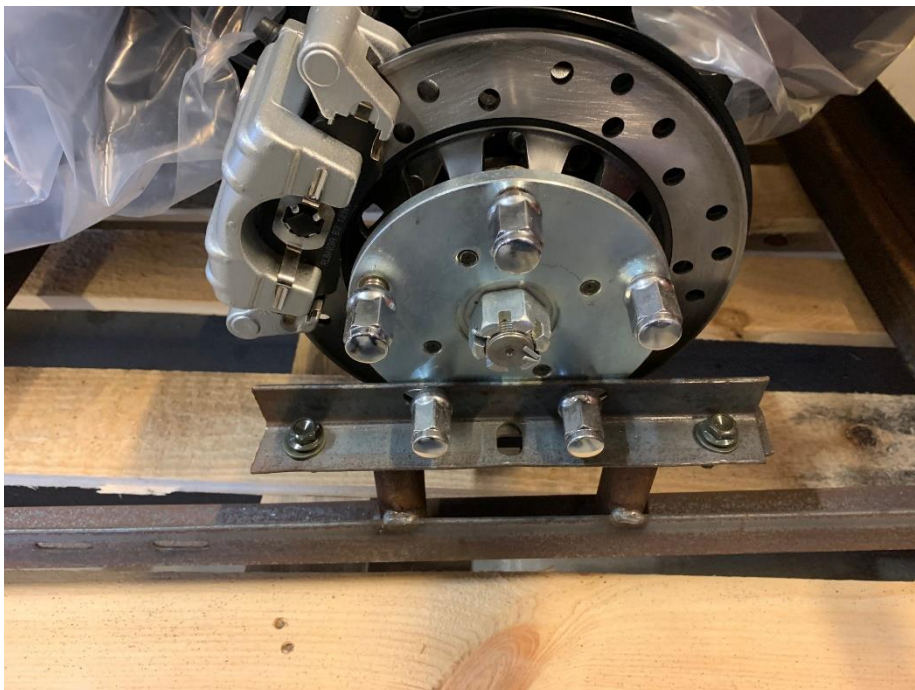

Løsn og fjern de 4 bolte der holder vinkelbeslag fast på bundramme ved baghjulsnav

Monter bremsecaliperen med M8 bolte der ligger i posen sammen med caliperen. (20 Nm)

Anvend en donkraft til at løfte fronten op inden montering af forhjul.

Løsn forhjulsaksel og monter hjulet med bøsningerne der også ligger i posen. Den lange bøsning skal være på højre side ved bremseskiven.

Spænd forhjulet fast. (40 Nm)

Monter forskærmen med 4st M6 skruer. (10 Nm)

MOTO CR


Monteringsanvisning MOTO CR City



Monter skærmbeslagene til højre og venstre side.

Billedet viser venstre side.

Monteres med 4st M8, 4st fjederskiver, 4st planskiver og låse møtrikker.

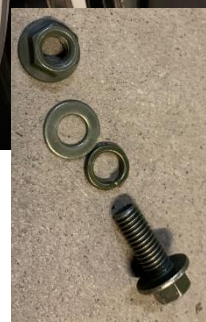

MOTO CR

Monteringsanvisning MOTO CR City



Monter skærmene med 5st M6 bolte. (10 Nm)

Skrue møtrikkerne af navet og fjern transportbeslag.


Anvend en donkraft til at løfte bagenden op inden montering af baghjul.

Monter hjulene og spænd hjulmøtrikker (60 Nm)

Juster dæktryk

FOR 1,5bar

BAG 2,0bar

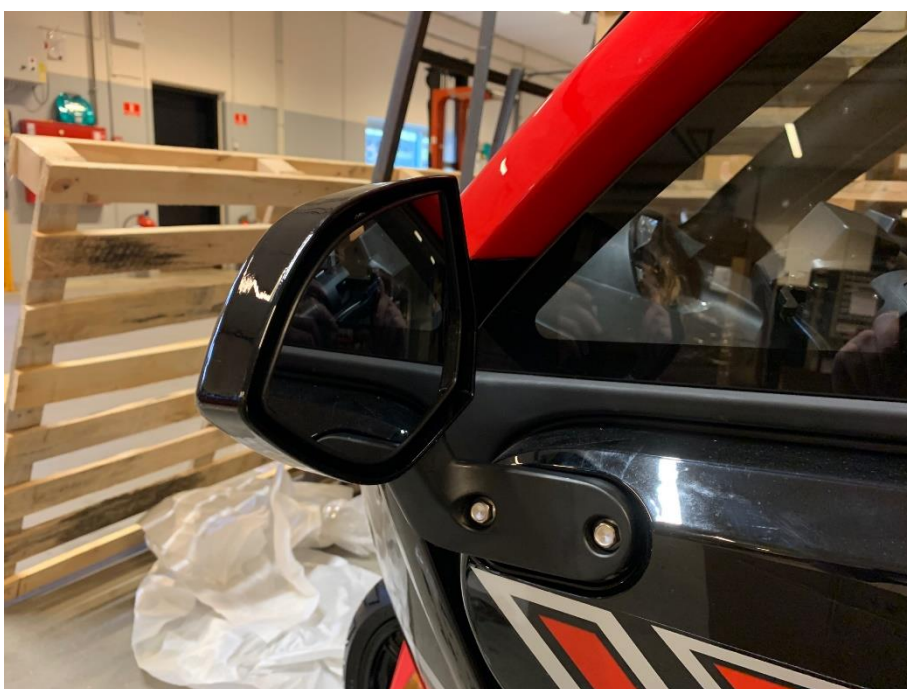


Monter spejlene med 2st M8
rustfri bolte



MOTO CR

Monteringsanvisning MOTO CR City

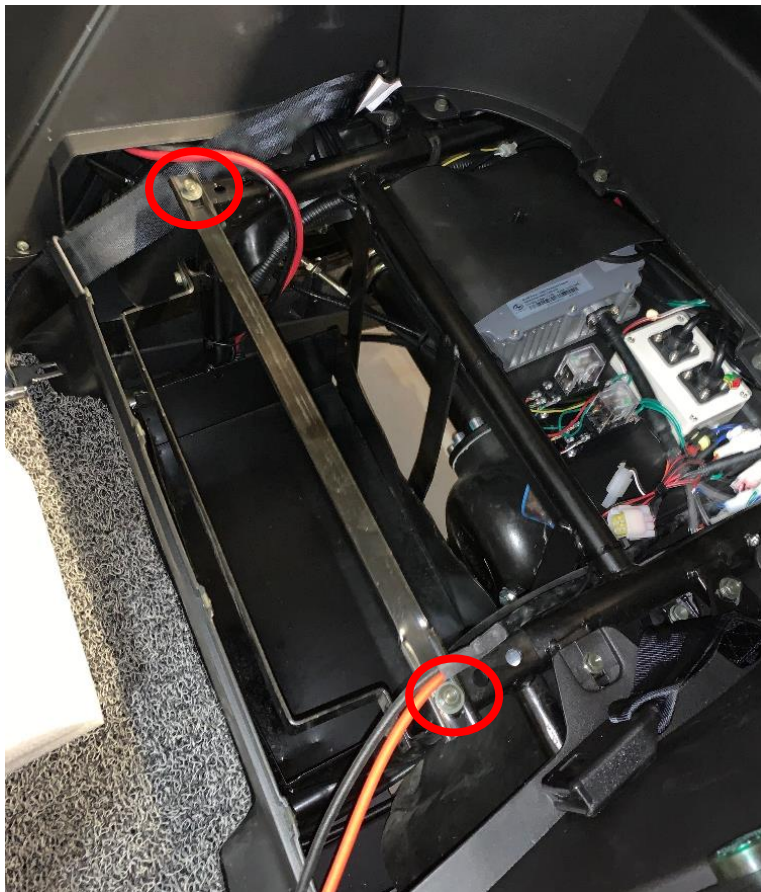

Fjern bagsædet og fjern herefter batteriholder der ligger over batterirum.

Følg anvisningen på næste side med største omhu når batterier monteres.

Det røde og sorte kabel, der er placeret på højre side i køretøjet er til motorcontroller og køretøjet.


Det røde og sorte kabel, der er placeret på venstre side i køretøjet er til batteriladeren.

Placer de 3 nederste batterier, nummer 2, 3 og 4.

1. Monter den første brokobling mellem batteri 2-3 og 3-4 med kort ledning
2. Monter 1 lang ledning på + pol batteri 2.
3. Monter 1 lang ledning på – pol batteri 4.
4. Placer de 3 øverste batterier, nummer 1, 5 og 6.
5. Monter brokobling mellem batteri 5 og 6 med kort ledning.
6. Monter ledning fra + pol på batteri 2 til - pol på batteri 1.
7. Monter ledning fra - pol på batteri 4 til 5 pol på batteri 5
8. Monter røde + kabler fra motorcontroller og batterilader til + polen på batteri 1.
9. Monter sorte – kabler fra motorcontroller og batterilader til - pol på batteri 6.

MOTO CR

Monteringsanvisning MOTO CR City

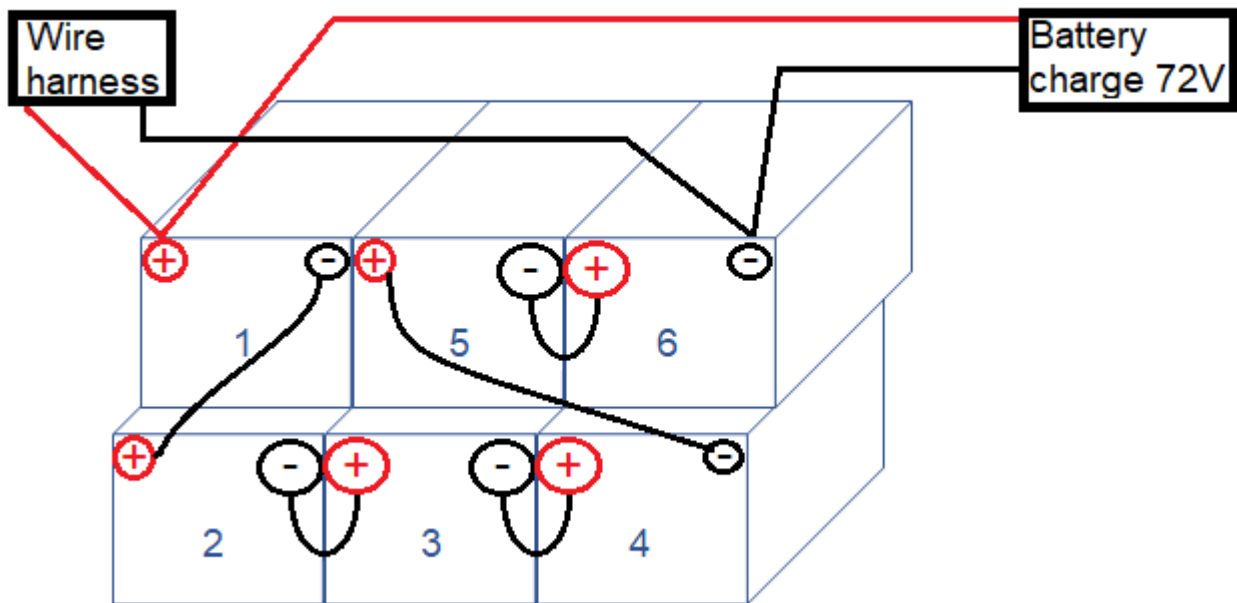

Viktig information ved klargøring

MOTO CR

C. REINHARDT AS
SERVICEAFDELINGEN



Monteringsanvisning MOTOCR City

Anvend følgende eller lignende produkt til at beskytte elektriske stik og alle udsatte metaldele.



www.denrex.com



www.wuerth.dk

Med venlig hilsen

Serviceafdelingen

MOTOCR

C. REINHARDT AS
SERVICEAFDELINGEN