

MOTOCR, YADEA S-LIKE SAMLEVEJLEDNING

■ OBS: Læs vejledningen grundigt igennem før udpakning.

Udpakning af scooter fra stål transportbur



Udpakning

●Placer buret på jævnt grundlag eller en palle for nemt at kunne flytte scooteren. Fjern pap.

- Fjern hjulet.
- Løsn toppen og siderne af buret i et stykke ved at løsne alle bolte i bund rammen.
- Fjern forskærmen, frontkåbe og styrdæksel fra buret.

Montering af styr

- Kontroller at kontramøtrikken til kronrørsleje er spændt korrekt.
- Monter styret med M10 bolt, møtrik og special skive **(45Nm)**
- Brug medfølgende stripes til at fikse kabler og ledningsnet ved styret, så disse ikke beskadiges.


Montering af forskærm og forhjul

- Løsn scooteren fra bund rammen og med hjælp fra en kollega, løft scooteren og placer den på gulvet på centralstøttenet.
- Monter forhjulet med den lange bøsning på skivebremse siden. **(60Nm)** Husk at **smøre hjulaksel med fedt inden montering**
- Monter forskærm med 4 stk. M6 bolt **(10Nm)**



Montering af frontkåbe

- Montere den lille kåbe med 2 korte skrue under styrdæksel. Se billede til venstre.

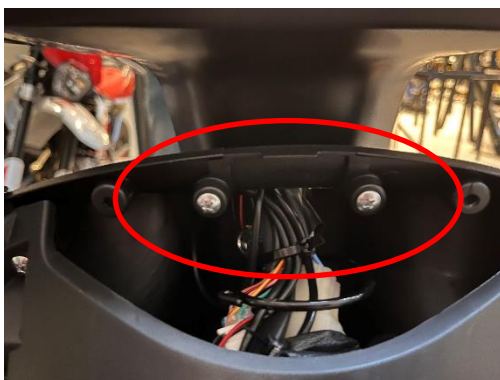

Montering af frontkåbe

- Monter 4 clips på frontkåben
- Saml stik for ledningerne til blinklys
- Monter frontkåbe. Anvend 12 lange skruer



- Montere 2 clips i den lille frontkåbe.
- Montere kåben med 2 korte skruer.



Montering af styrdæksel

- Monter 2 clips på styrdæksel.
- Monter styrdæksel med 2 stk. M6 skruer i underdelen og 2 lange skruer nede fra.
- Sørg for at ledninger ikke kommer i klemme.**
- Monter ydre styrdæksel

Montering af svingarmsbeskyttelse

- På indersiden er der trykt et R eller L for respektive højre eller venstre side, monteres med 4 stk. M6 bolte.

Monter bakspejle

Monter batteri og opladning

Husk at slå hovedafbryderen fra, hvis scooteren står i længere tid uden at bruges.

