

Monterings vejledning Ape 50 45km/t anhængertræk.

Ved montering af anhængertræk er det vigtigt at de 4 huller til øverste del af beslaget bores præcist.

Den medfølgende borelære placeres som vist på billede 1.

Og 4 stk. huller Ø8,5mm bores.



Billede 1


En flig skæres ud af pladen for at give plads til anhængertrækket i profilen som vist på billede 2.



VAN

Billede 2

Vær forsigtig ved montering af trækket, da det skal kantes ind på plads. Monter alle bolte og fastspænd.

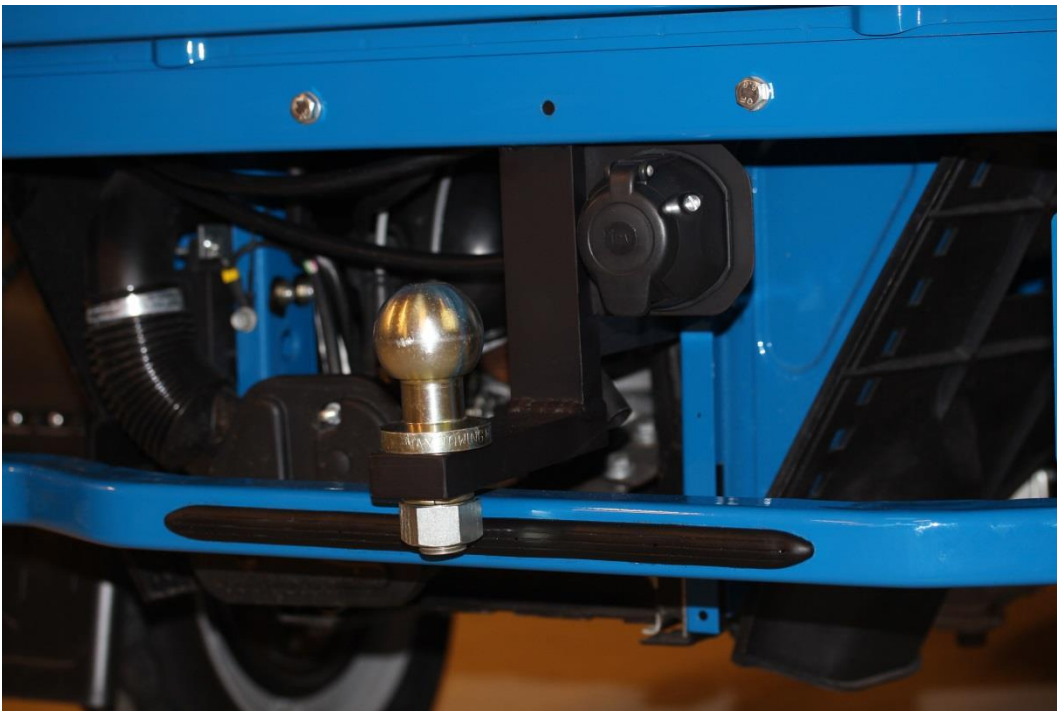

Ledninger monteres med dobbelt ledning til venstre og enkelt ledning til højre. Stik afmonteres på baglygte og monteres i stik på kabelsæt, resterende stik monteres på baglygte. Foretag funktionskontrol af lys på trailer.

Påhængsvogn til stor knallert. Ape 50 (E 18920)

Tilladt totalvægt på påhængskøretøjet må ikke overstige 100 kg. Knallertfabrikantens erklæring om teknisk tilladt totalvægt af påhængskøretøj, jf. pkt. 3.01.200 (2) a), kan erstattes af en erklæring fra fabrikanten af tilkoblingsanordningen. Denne erklæring skal omfatte knallerten. Der kan ikke foretages synsfri sammenkobling, anhænger skal synes sammen med det trækkende køretøj og må kun køre sammen med dette.