



EMO


Stik til gas håndtag skal laves om
sidder bag front dæksel

Brun samles med rød
Grå samles med blå
Sort/hvid samles med sort

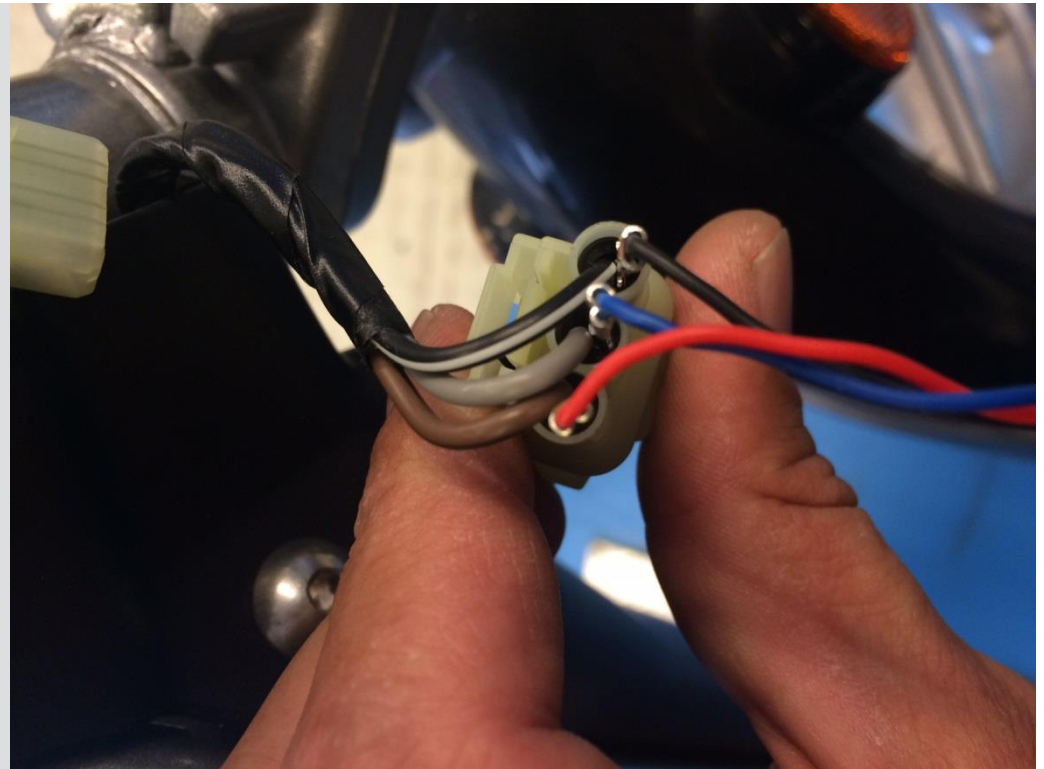

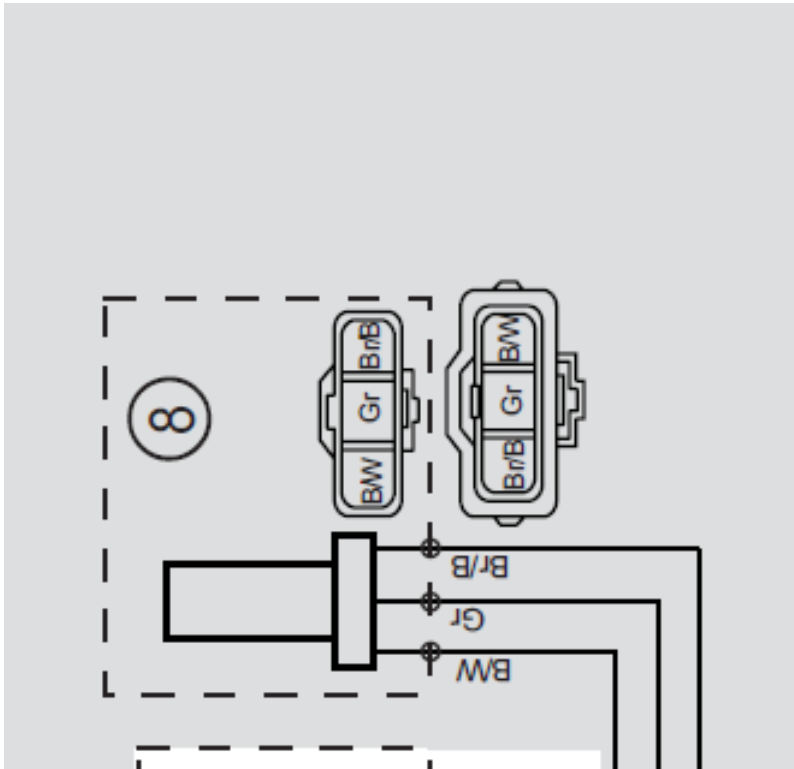

Gasrulle afmonteres ved at løsne
De 2 skruer til bremsegrebsholderen.

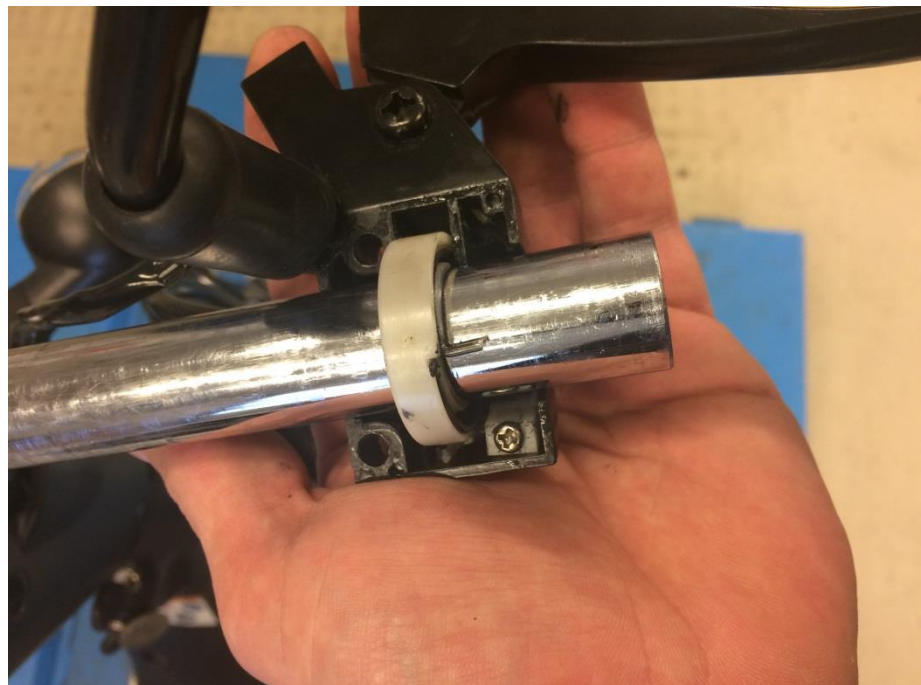




Fjeder og elektronik fjernes fra holderen



Holderen monteres igen uden indmad og ny gasrulle monteres



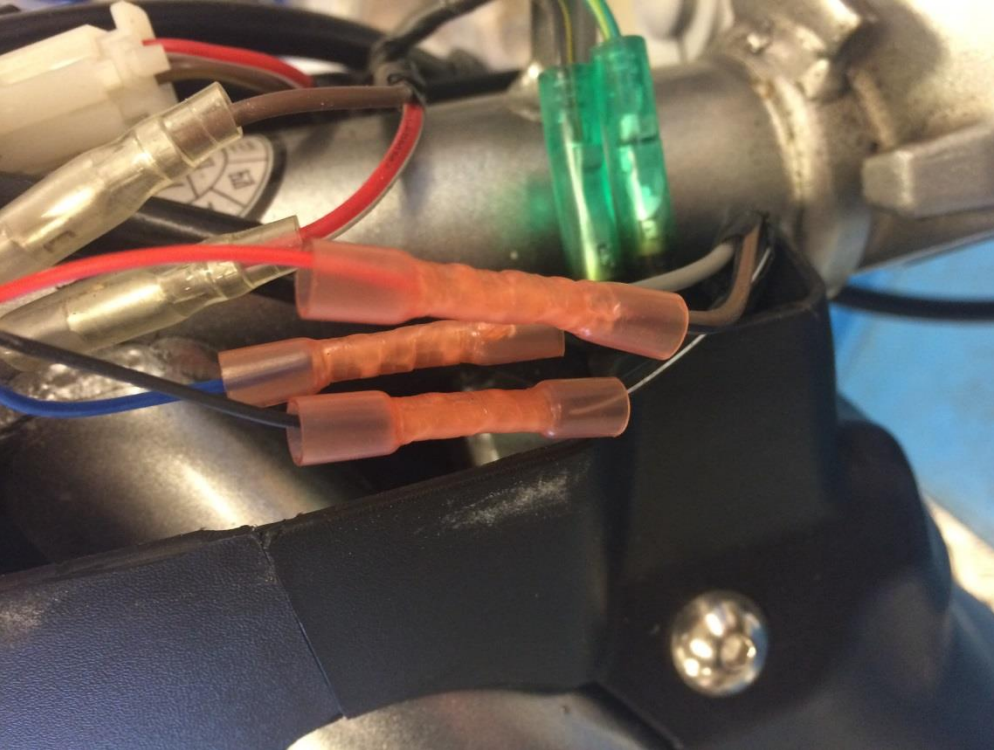

Originalt stik klippes af på ledningsnet
Og den nye gasrulle

Ledninger samles med de medleveret
Duraseal samlemuffer for at opnå
Optimal forbindelse og tæthed.

