


Postscooter bagagebærer modifikation

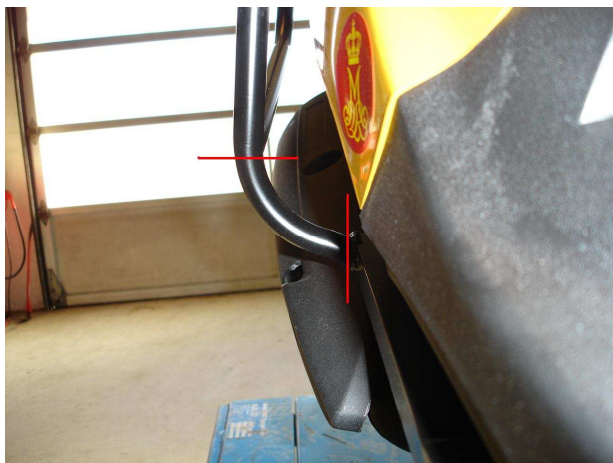


Afmontér højre og venstre side bagagebærer.

Bagagebærer skæres med vinkelsliber ved rød markering på billede.

Øverst skæres ca. 5 mm. fra svejsning

Nederst skæres så tæt på firkant jern som muligt.

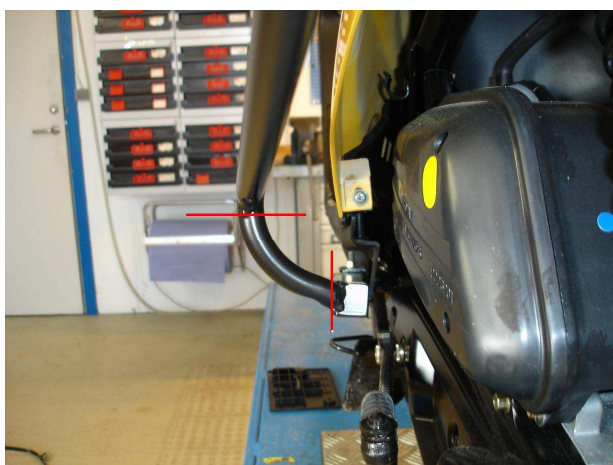

Svejsning på firkant jern slibes bort.

PGO

Postscooter bagagebærer modifikation



Bagagebærere monteres igen på køretøjet.
Firkantjern monteres i fodhvilerbeslag.

Bagagebærer trykkes ind mod køretøjet så denne trykkes ind mod lakeret sædeskjold.
Bredde efter modifikation skal være 460 mm. Se billede side 3.

Firkant jern drejes så denne når bagage bærer. Bagagebærer samt firkant jern hæftes sammen med svejseværk. Fuldsvejs efter afmontering af bagagebærer.

Vigtigt: Minus pol på batteri afmonteres inden der svejses. Beskyt køretøjet mod gnister fra svejsning.

Rengør området hvor der er svejset.
Herefter males først med en egnet grundmaling og derefter med sort maling.

PGO

Postscooter bagagebærer modifikation



Højre bagagebærer efter modifikation.



Bredden på køretøjet efter modifikation skal være 460 mm.

PGO

Postscooter bagagebærer modifikation



Tre skruer på udstødningsskjold fjernes.
Skjoldet vendes 180° og skrues igen fast
dog kun med to skruer

Øverste befæstningspunkt på udstødning
benyttes ikke.

Efterspænd alle bolte på bagagebærer
inden udlevering af køretøj.

PGO