

Timo Maxi Carrier

Instruktionsbog

Tillykke med din nye Timo Maxi Carrier

Stelnummer:

Købsdato:

Solgt til:

Forhandlerstempel:

Indhold

Vigtig information.....	2
Sikkerhedsforanstaltninger	3
Kontrol før kørsel.....	3
Splittegnings.....	4
Betjeningspanel	5
Service	6

Vigtig information

- Dette køretøj er designet til at fragte kun én person.
- Dette køretøj er designet til at køre på flad vej.
- El-knallertens indkøringsperiode har betydning for batteriets levetid.

Læs omhyggeligt denne manual og sæt dig ind i brugen af denne el-knallert, for din egen og andres sikkerheds skyld. Vi ønsker dig tillykke med din nye Timo Maxi Carrier og håber du bliver glad for den.

Denne el-knallert yder høj ydelse, hurtig acceleration og lavt lydniveau.

Sikkerhedsforanstaltninger

1. Før enhver køretur skal køretøjet kontrolleres visuelt og funktionsmæssigt for at undgå enhver form for skader på køretøjet.
2. Chaufføren skal have gyldig licens til at føre køretøjet i trafikken. Lån ikke køretøjet ud til nogle uden gyldig licens til at føre køretøjet.
3. For at undgå enhver form for påkørsel fra andre køretøjer, opfordres det til at chaufføren af køretøjet ikke kommer for tæt på andre køretøjer, samt bærer farverigt tøj.
4. Chaufføren skal til enhver tid bære godkendt hjelm under kørsel.
5. Chaufføren skal til enhver tid overholde gældende færdselsregler som er gældende for køretøjet.
6. Kør altid efter forholdene. De fleste ulykker skyldes for høj hastighed.
7. Husk altid at bruge blinklys når der skal drejes.
8. Chaufføren skal til enhver tid være ekstra opmærksom under forandrede vejrforhold som f.eks. regn.
9. Chaufføren skal til enhver tid føre køretøjet med begge hænder på rattet.

Kontrol før kørsel

Kør ingen steder uden først at have kontrolleret eller sørget for følgende punkter:


- Kontrollere bremsesystemer
- Kontrollere korrekt lufttryk i dækkene (250 kPa / 2,5 Bar)
- Kontrollere at alle lys fungerer korrekt
- Kontrollere at horn fungere korrekt

Info for variant med ekstra batteri

For at lade batteri 1 op, skal kontakten under sædet stå på 1, og for at lade reservebatteri op, skal kontakten stå på 2.



Under brug for at køre på batteri 1, skal kontakten stå på 1. Ved brug af reservebatteri, skal kontakten stå på 2.

Splittegning

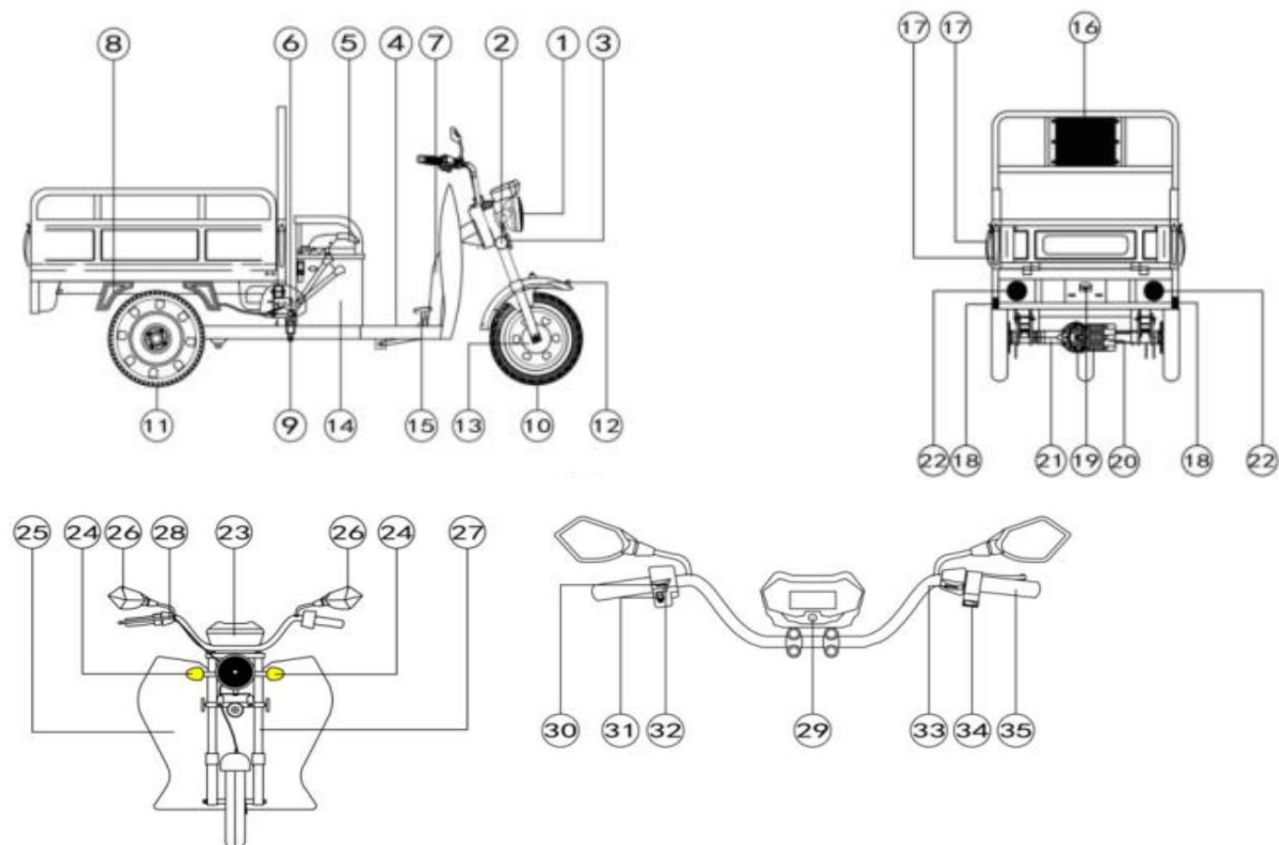






1. Forlygte
2. Refleks
3. Horn
4. Fodplade
5. Håndbremse
6. Skifte håndtag
7. Stelnummer
8. Stænkplade
9. Håndbremsejustering
10. Forhjul
11. Baghjul
12. Forskærm
13. Forbremse
14. Sæde
15. Fodbremsepedal
16. Rygstøtte
17. Spændelås
18. Refleks
19. Nummerpladelys
20. Motor
21. Differentiale

22. Baglygte
23. Speedometer
24. Blinklys
25. Skjold
26. Spejle
27. Støddæmper
28. Håndbremse
29. Tænd/sluk
30. Blinklys knap
31. Almindelig/langt lys
32. Horn
33. Lys knap
34. Gear knap
35. Accelerationshåndtag
36. Ladeport
37. Bremsetromle
38. Controller
39. Batteri

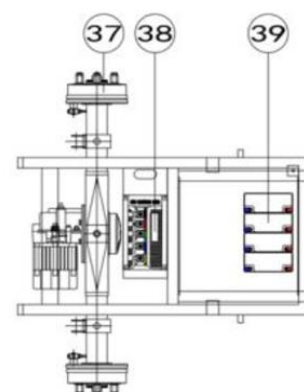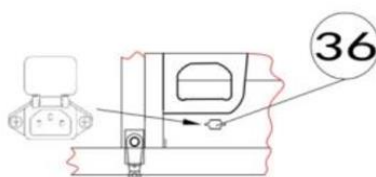

Betjeningspanel

1. Langt lys
2. Blink indikator venstre
3. Speedometer
4. Klar signal
5. Kilometertæller
6. Batteri indikator
7. Blink indikator højre
8. Tændingslås
9. Høj/lav gear
 - I. Frem: Høj gear
 - II. Tilbage: Lav gear
 - III. Advarsel: Der må ikke skiftes gear under kørsel
10. Blinklys
11. Horn
12. Langt lys knap
13. PFR
 - I. P: Parkering
 - II. F: Forward (Frem)
 - III. R: Reverse (tilbage)
14. Lyskontakt
15. Håndbremse
16. Fodbremsepedal
17. Håndbremse

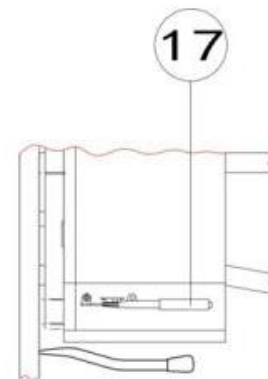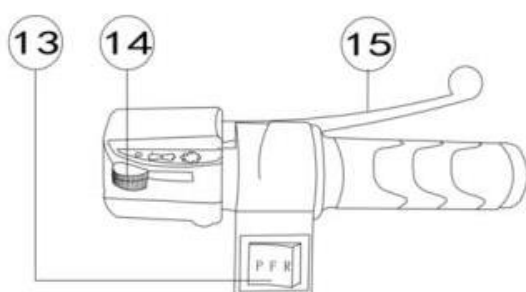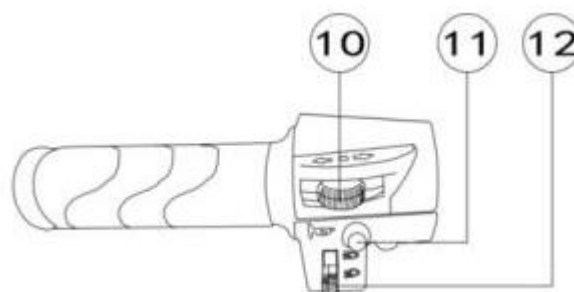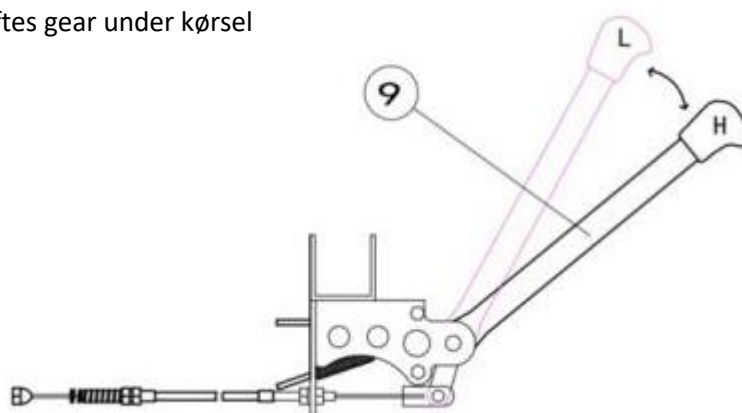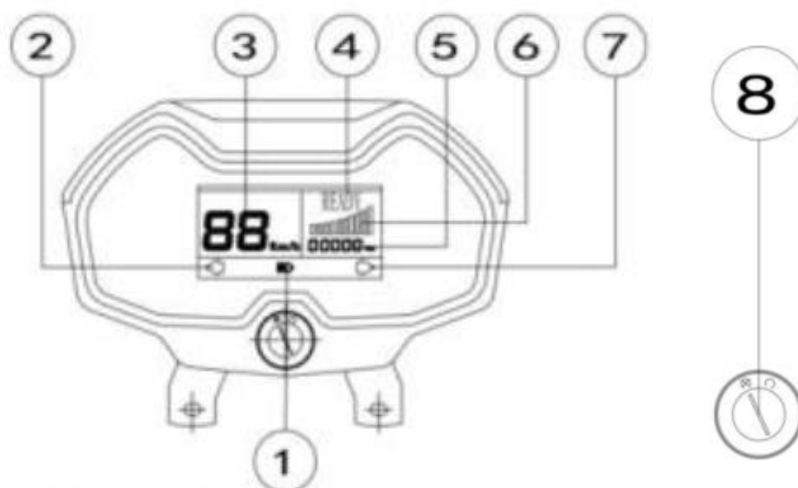

Service

Køretøjet skal til service inden for 250 km eller 6 måneder fra købsdato, derefter for hver 500 km eller 12 måneder, hvad end der kommer først. Overholdes service ikke bortfalder garantien. Du kan finde dit nærmeste serviceværksted på www.ladknallert.dk eller kontakte din forhandler.

Dato, Kilometer, Firmastempel	Dato, Kilometer, Firmastempel
Dato, Kilometer, Firmastempel	Dato, Kilometer, Firmastempel
Dato, Kilometer, Firmastempel	Dato, Kilometer, Firmastempel
Dato, Kilometer, Firmastempel	Dato, Kilometer, Firmastempel
Dato, Kilometer, Firmastempel	Dato, Kilometer, Firmastempel
Dato, Kilometer, Firmastempel	Dato, Kilometer, Firmastempel