

BRUGER- & SERVICEMANUAL TILMOR F25

El-knallert TILMOR F25



Servicehåndbog for Carper Tilmor. Stelnummer: _____

Tillykke med Deres nye køretøj og tak fordi De har valgt vores produkt. Denne Bruger- & Servicemanual vil guide Dem igennem de forskellige funktioner med forklaringer på hvordan De bedst muligt håndterer og plejer Deres køretøj.

Læs venligst manualen grundigt igennem før brug således at De kender køretøjet fuldt ud.

Ved mindste tvivl, spørgsmål eller andet kan nærmeste forhandler kontaktes.

Brugervejledningen kan afvige med hensyn til funktionernes udseende eftersom der hele tiden udvikles på produktet. Knapper og lignende kan være ændret i nogle modeller i forhold til fotos i denne manual så der tages forbehold for ændringer.

BRUGER- & SERVICEMANUAL TILMOR F25

INDHOLDSFORTEGNELSE

INSTRUMENTPANEL - DISPLAY.....	3
INSTRUMENTPANEL (VENSTRE) KNAPPER, VINDUESVISKER, LYS, RADIO.....	4
INSTRUMENTPANEL (HØJRE) TÆNDINGSLÅS, OPBEVARINGSRUM, ASKEBÆGER, FODBREMSE.....	4
STYRETS KNAPPER.....	5
JUSTERBART RYGLÆN / STELNUMMER / PARKERINGSBREMSE.....	6
REGULERBART SÆDE.....	6
BATTERIER.....	7
OPLADER / OPLADNING.....	7
BAGGAGERUM.....	7
DÆKTRYK.....	7
KØRETØJETS DIMENSIONER.....	8
JUSTERING AF BREMSER.....	9
SERVICEVÆRKSTED.....	10
KØREKORT / KØRSEL.....	10
FORSIKRING.....	10
LOVE & REGLER I TRAFIKKEN.....	10
RESERVEDELE / TILBEHØR.....	10
SERVICETILSYN / EKSTRA TILBEHØR / FEJL / MANGLER /	11


BRUGER- & SERVICE MANUAL TILMOR F25

INSTRUMENTPANEL



BRUGER- & SERVICEMANUAL TILMOR F25

INSTRUMENTPANEL - VENSTRE & HØJRE SIDE

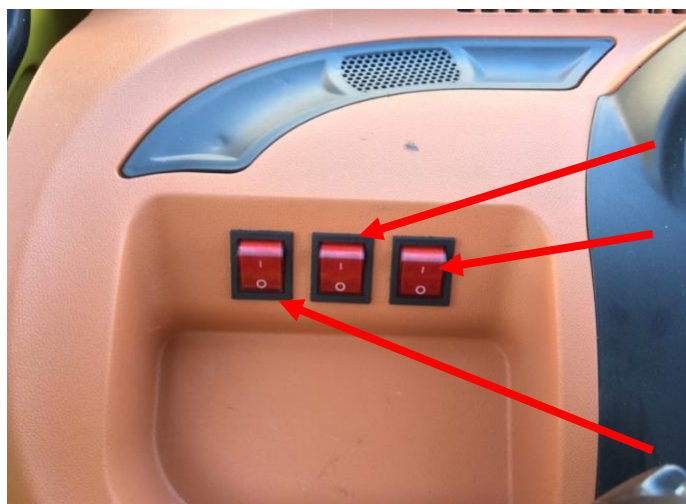

Venstre side

- Vinduesvisker
- Lys
- Denne knap benyttes ikke




Venstre side

- Radio



Højre side

- Tændingslås
- Opbevaringsrum
- Askebæger
- Fodbremse
I højre side på gulvet sidder fod-
bremsen.

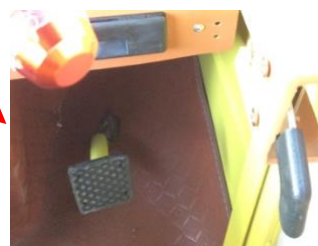


BRUGER- & SERVICE MANUAL TILMOR F25

STYRETS KNAPPER



Venstre håndtag

- Kort/langt lys
- Blinklys
- Båthorn

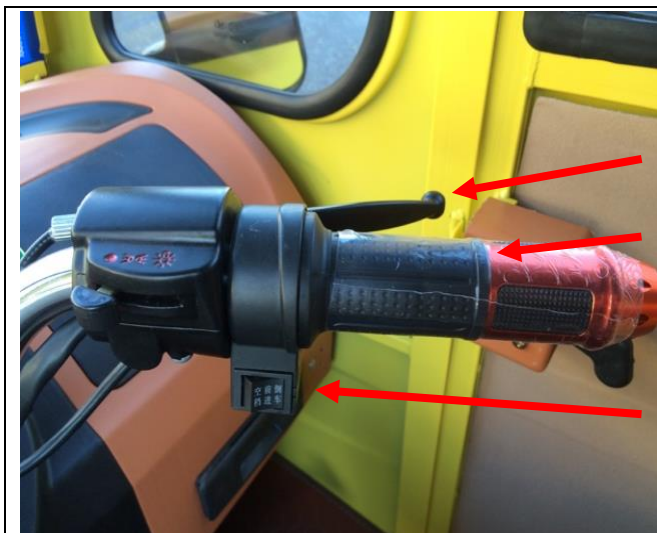


Højre håndtag

- For-bremse
- Gashåndtag
- Gearvælger: Frem og bak. Nogle modeller har også et frigear.

BRUGER- & SERVICE MANUAL TILMOR F25

JUSTERBART RYGLÆN / STELNUMMER / PARKERINGSBREMSE

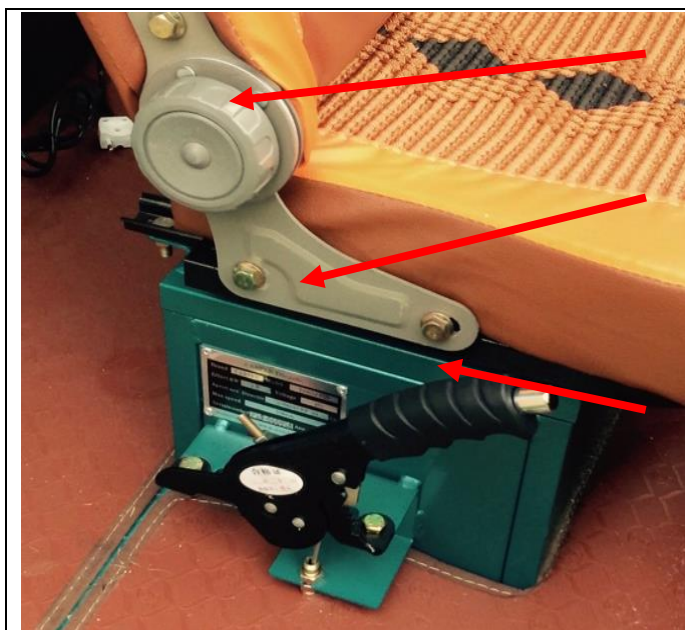

Justerbart ryglæn

Drejes frem eller tilbage for at regulere rygstilling.

Stelnummer

Stelnummer anvendes hvis kontakt med politi og forsikringsselskab.

Parkeringsbremse

Træk håndbremsen, tryk på fodbremsen og tryk op i håndbremsen.

REGULERBART SÆDE



Regulerbart sæde

Ved hjælp af denne arm kan sædet skubbes frem og tilbage

BRUGER- & SERVICE MANUAL TILMOR F25

OPLADER / OPLADNING



Oplader

Oplader følger med køretøjet. På displayet i instrumentpanelet kan det ses hvor meget køretøjet er opladt. Skal køretøjet på en længere tur er det en god idé at sørge for at den er fuldt opladt samt at tage opladeren med sig på turen for en sikkerheds skyld eller ifald man skal overnatte et sted.

Dimensioner: L18 - B10,5 - H6,5



Opladning

Opladeren isættes i udtag ved pilen samt tilsluttes almindelig 220 volt. Opladningstid fra helt flad er ca. 6-8 timer.

BATTERIER



Batterier

Under bagsædet ligger 4 stk. batterier.

Vedligeholdelsesfri tørbatterier 12 volt og 60 ah. Batteriernes levetid er ca. 2 år alt afhængig af brugen. Inden montering gennemgår batterierne en speciel lade proces der synkroniserer batterierne hvilket vil forlænge levetiden samt øge kapaciteten. Hvis man oplader efter hver kørsel vil dette også forlænge levetiden hvilket kan give op til 5 års levetid.

BRUGER- & SERVICE MANUAL TILMOR F25

BAGSÆDE/BAGAGERUM



Bagsæde/bagagerum

Når bagsædet er lagt ned kan det fungere som et bagagerum. Udføres let på få minutter med bagdøren åben.

DÆKTRYK

INDSÆT FOTO AF DÆK/HJUL

Dæktryk

Dæktryk for- og baghjul 25 psi.

KØRETØJETS DIMENSIONER



Dimensioner

Længde: 200 cm


Bredde: 105 cm

Højde: 160 cm

Baggagerumsåbning: B 86 cm H 75 cm

BRUGER- & SERVICE MANUAL TILMOR F25

JUSTERING AF BREMSER

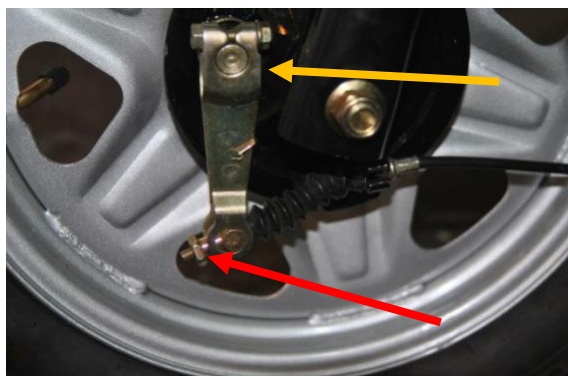


For-bremse

For-bremsen kan justeres ved hjælp af skruen på enden af kablet nede på forhjulet (se rød pil).

Om nødvendig kan man dreje bremsearmen en tak med uret på bremsenavet (se gul pil).




For-bremsen kan endvidere justeres ved skruen om kablet ved bremsegrebet på styret (se rød pil).

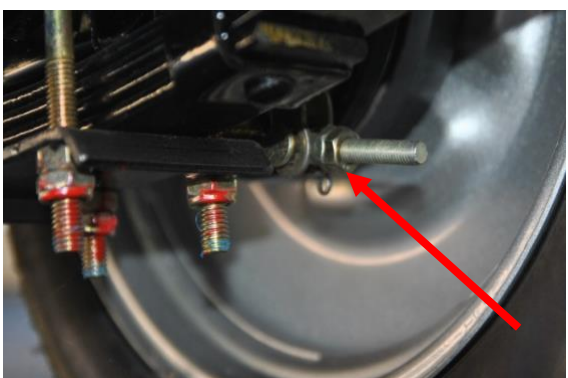

Bagbremse

Bagbremsen justeres ved møtrikkerne på bremsearmen ved baghjulet (se rød pil).

Vær opmærksom på, at begge baghjul skal justeres hver for sig for at komme til at bremse ens.

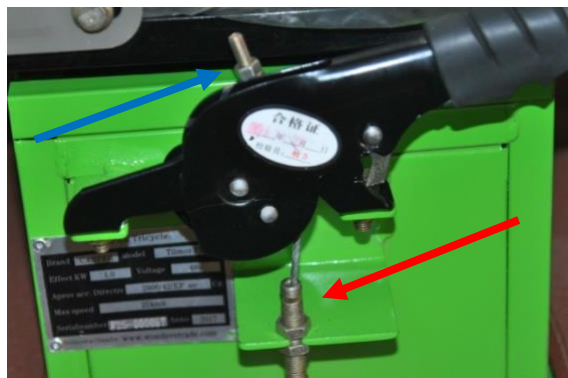

Efter at man har justeret bagbremserne ved baghjulet skal man justere håndbremsen / parkeringsbremsen. Det kan man gøre både ved møtrikkerne på yderkablet (se rød pil) eller ved hjælp af møtrikkerne for enden af kablet (se blå pil).

Det er også en god idé at løsne håndbremsen (ved blå pil) inden man justerer bremserne ved baghjulet.

BRUGER- & SERVICE MANUAL TILMOR F25

SERVICEVÆRKSTED

Skulle der opstå spørgsmål, problemer, reparationer kontaktes den salgsansvarlige du har købt el-knallerten af. Vi kommer til Dem privat hvis reparation kræves.

KØREKORT / KØRSEL

Kørsel i el-knallert TILMOR kræver ikke kørekort. Regler for kørsel er de samme som på en cykel. Det er tilladt at køre på cykelstier men der skal vises hensyn til cyklister samt andre trafikanter.

FORSIKRING

Kørsel kræver en lovpligtig knallertforsikring.

LOVE & REGLER I TRAFIKKEN

Færdselsloven

Kapitel 8 - særlige regler for knallerter §51 stk. 7

Passagerer under 5 år må ikke befordres på trehjulet knallert, medmindre passagersiddepladsen er forsynet med sikkerhedssele.

Carper: Er man over 5 år må man altså gerne befordres på trehjulet knallert. (fabrikanten skal ved typegodkendelse oplyse om lastevne og siddepladser og dette vil være gældende for det enkelte køretøj. Det er altså ikke alle trehjulede knallerter der automatisk må medtage passagerer).

Færdselsloven

Kapitel 4 - færdselsregler for kørende - Anvendelse af vejens forskellige baner stk. 3

Cykel eller lille knallert må ikke føres på cykelsti, såfremt køretøjet på grund af dets bredde i belæsset eller ubelæsset stand kan være til væsentlig ulempe for andre kørende på cykelstien.

Carper: Der er mange modsigelser på dette punkt. Nogle steder står der man SKAL køre på cykelsti. Andre steder står der man ikke må, hvis man er til gene for andre trafikanter. Dette skyldes bl.a. at man her ikke skelner imellem de forskellige hastigheder der er på knallerter. Man må selv vurdere om pågældende cykelsti er for smal. Det anbefales, at man kører på cykelsti hvor de forefindes og udviser hensyn til andre ved at trække ind til siden når der kommer andre kørende.

RESERVEDELE

Alle reservedele og tilbehør, f.eks. dæk, slanger, lygter, batterier, sidespejle, sæder, dørhåndtag osv. købes af god kvalitet til lave priser hos din Carper forhandler.

TILBEHØR

Per/ Nicolai?

BRUGER- & SERVICE MANUAL TILMOR F25

EJERS EGNE NOTATER:

DATO	UDFØRT AF CARPER, F.EKS. EKSTRAUDSTYR INDSAT ELLER FEJL / MANGLER UDBEDRET